













Инструкция по сборке кресла-кровати




Bart

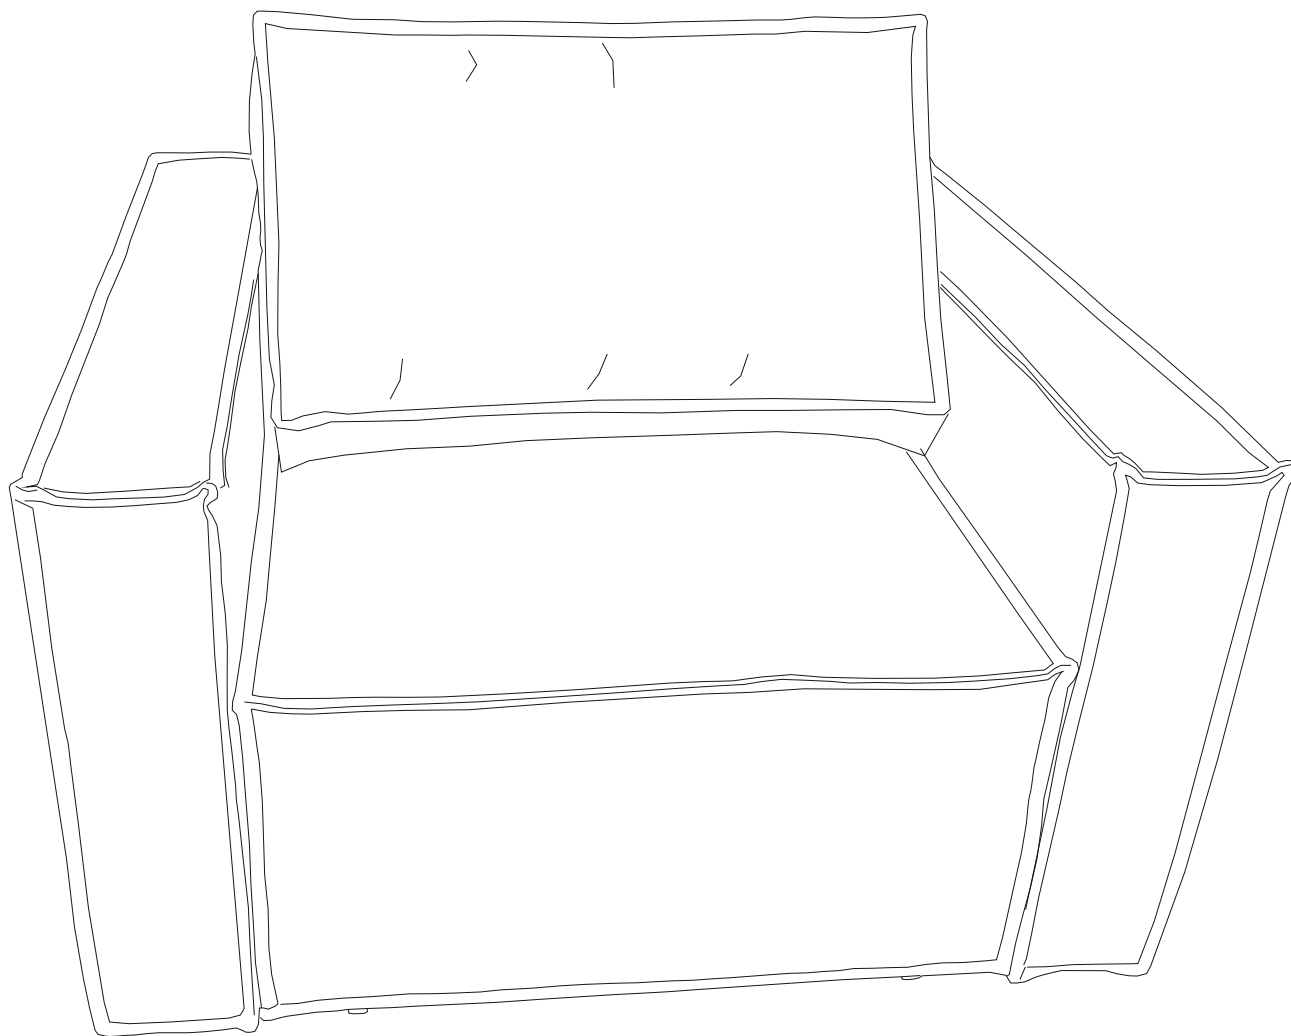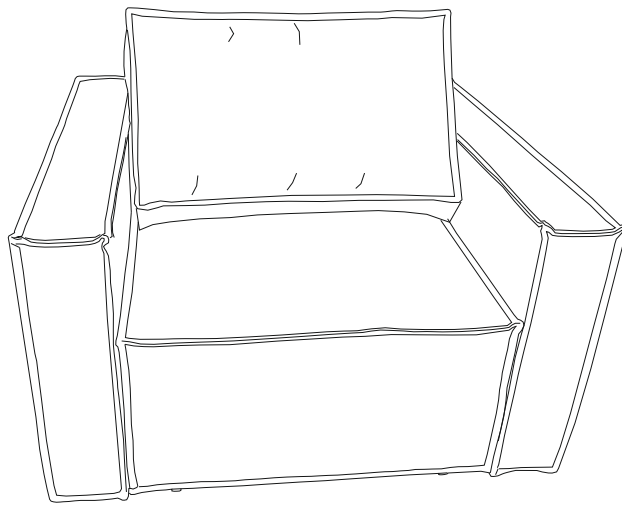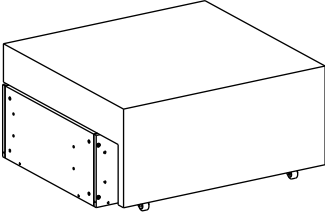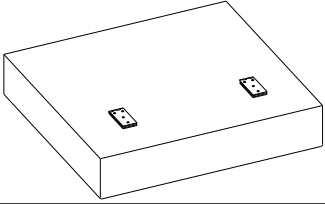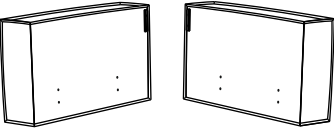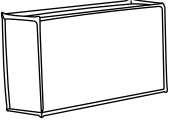





Сиденье	1 шт.	
Откидная спинка	1 шт.	
Задняя спинка	1 шт.	
Подлокотник	2 шт.	
Подушка	1 шт.	
Опора	4 шт.	
Аэратор	1 шт.	
Винт М6х40	8 шт.	① 
Винт М6х20	2 шт.	② 
Винт М6х35	4 шт.	③ 



1

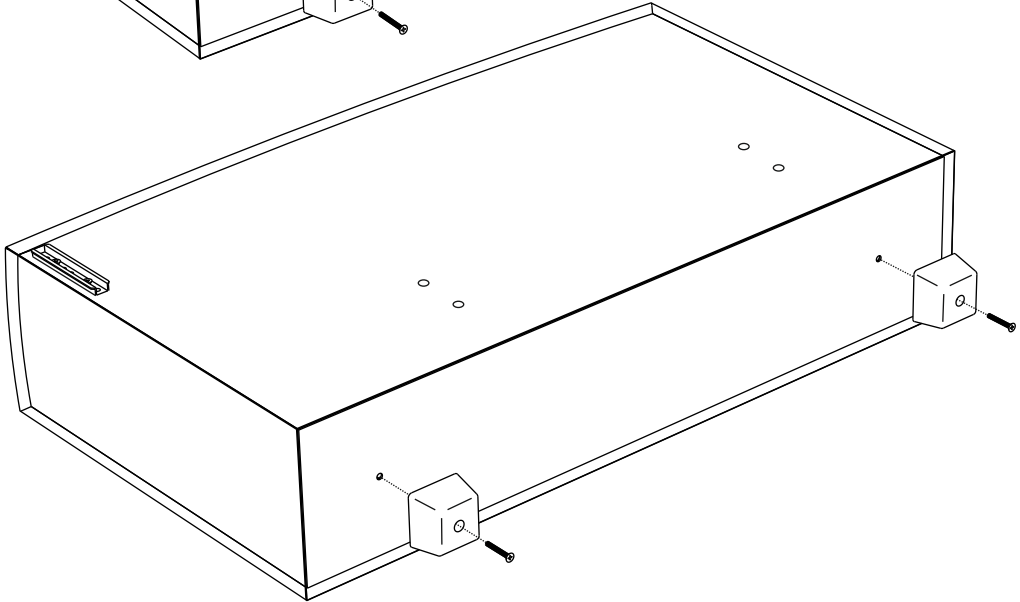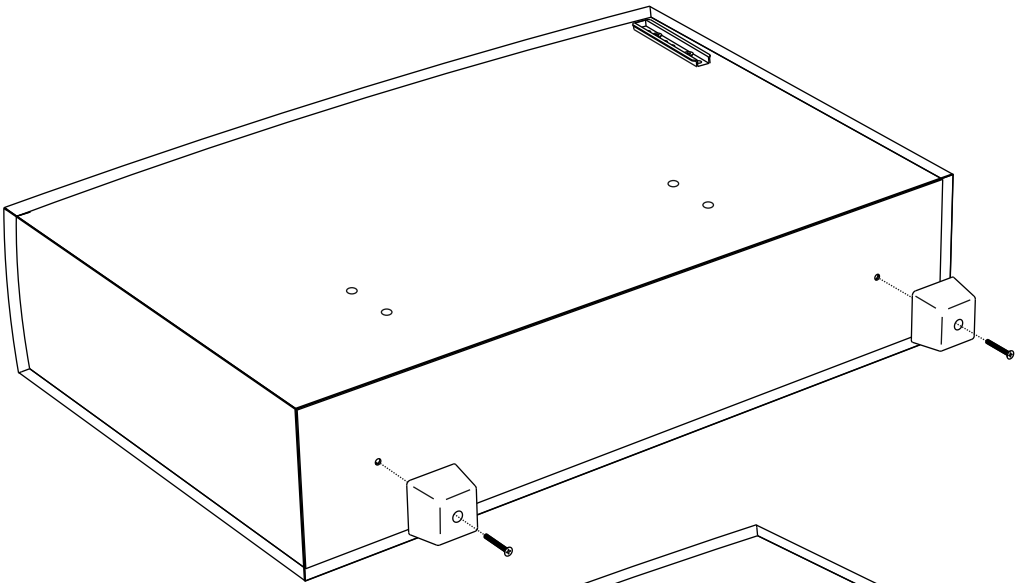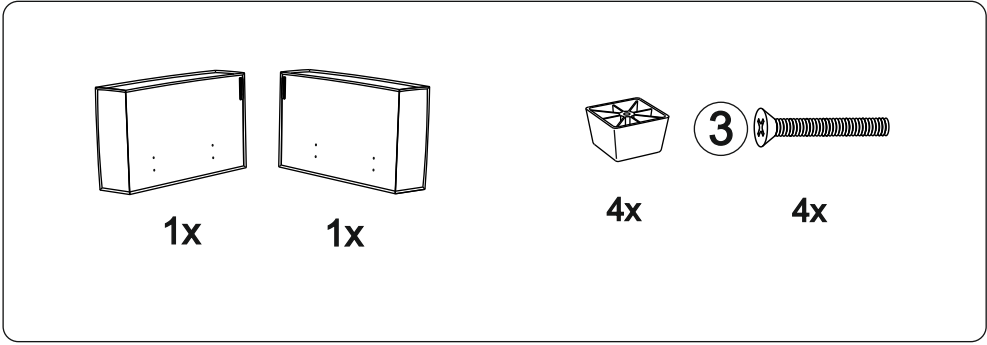



2

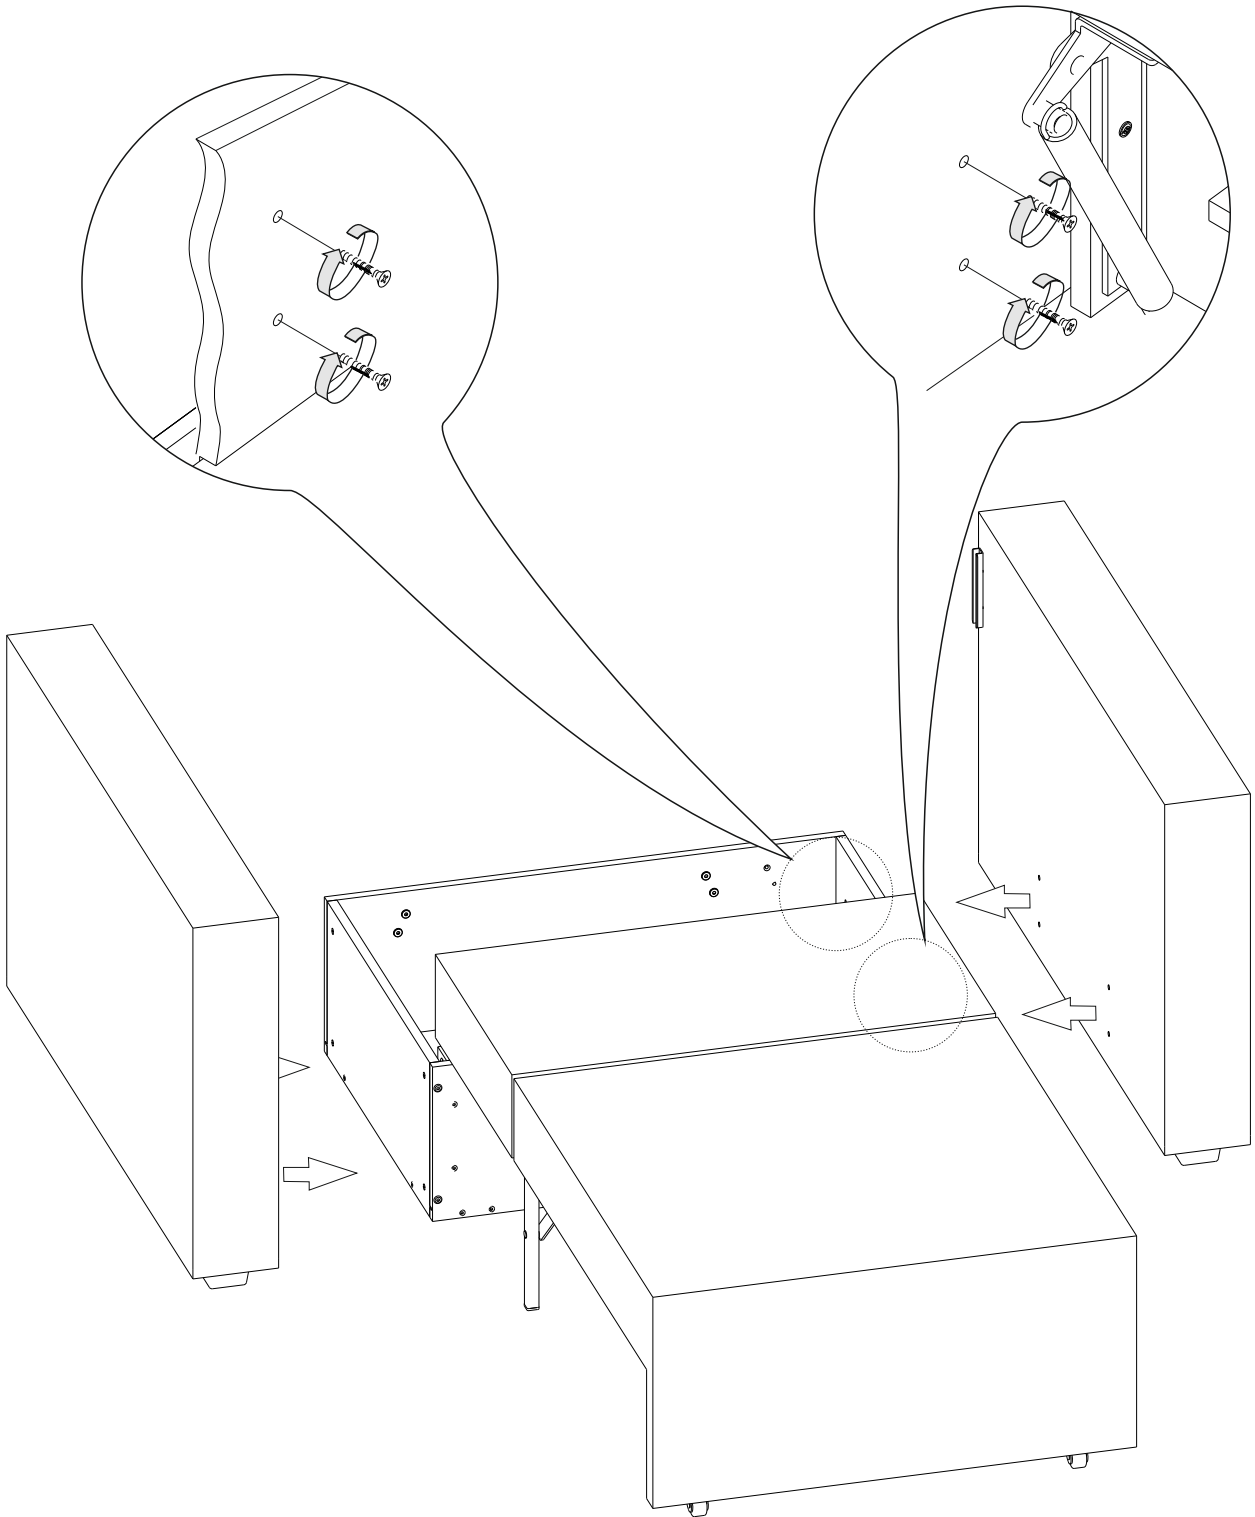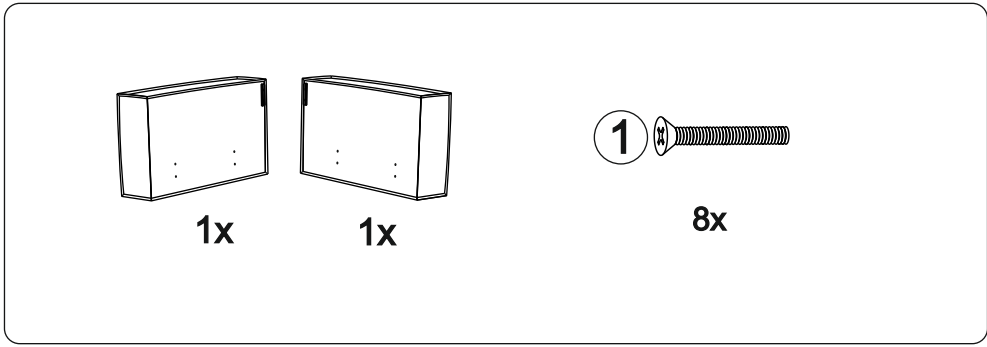

3

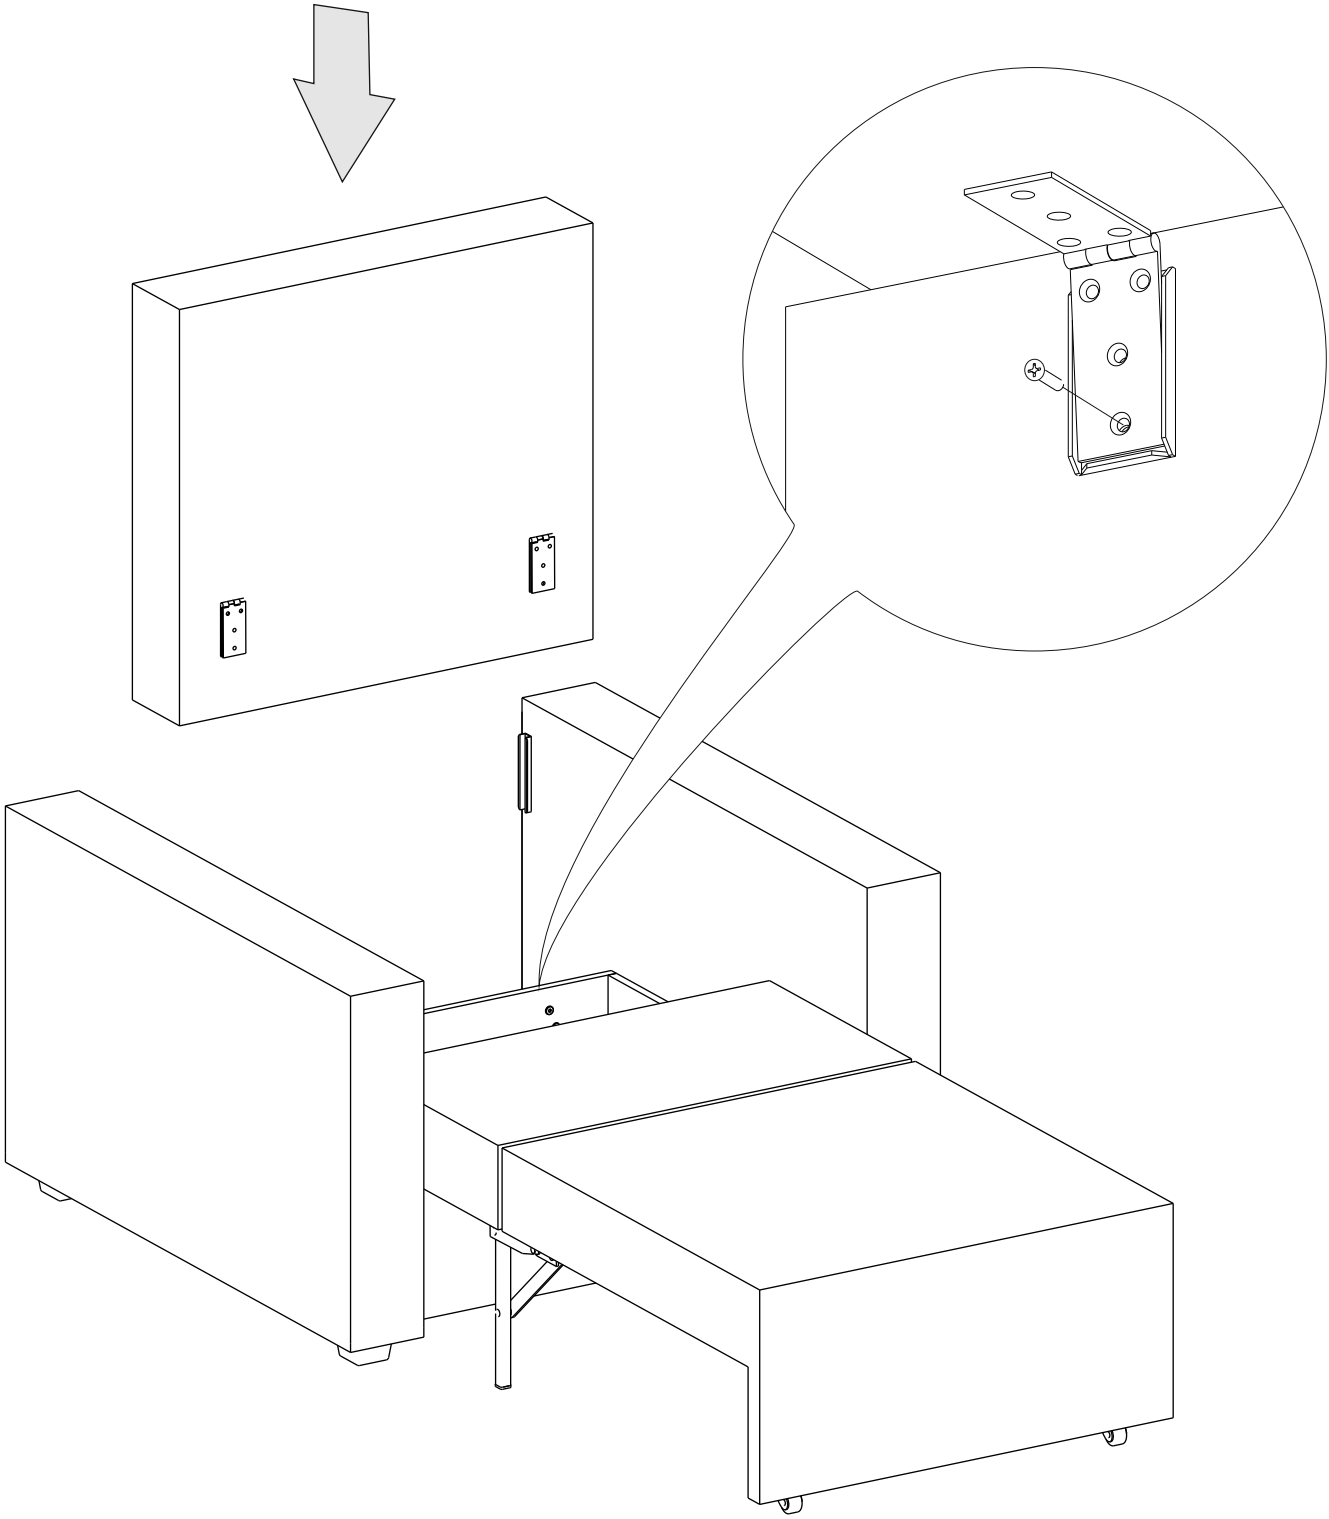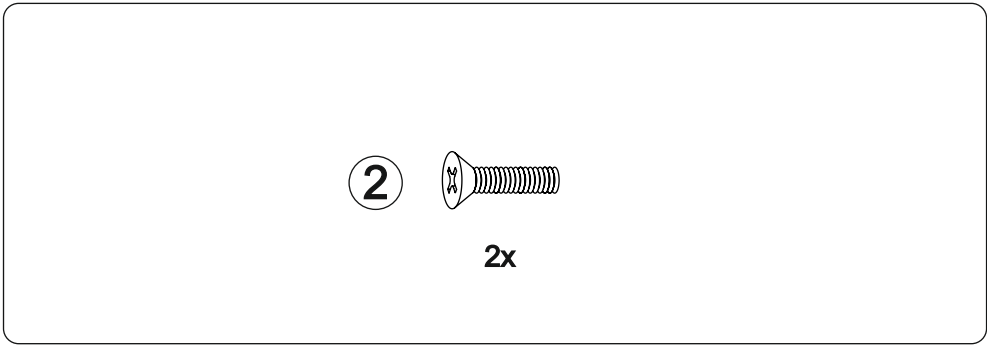

4

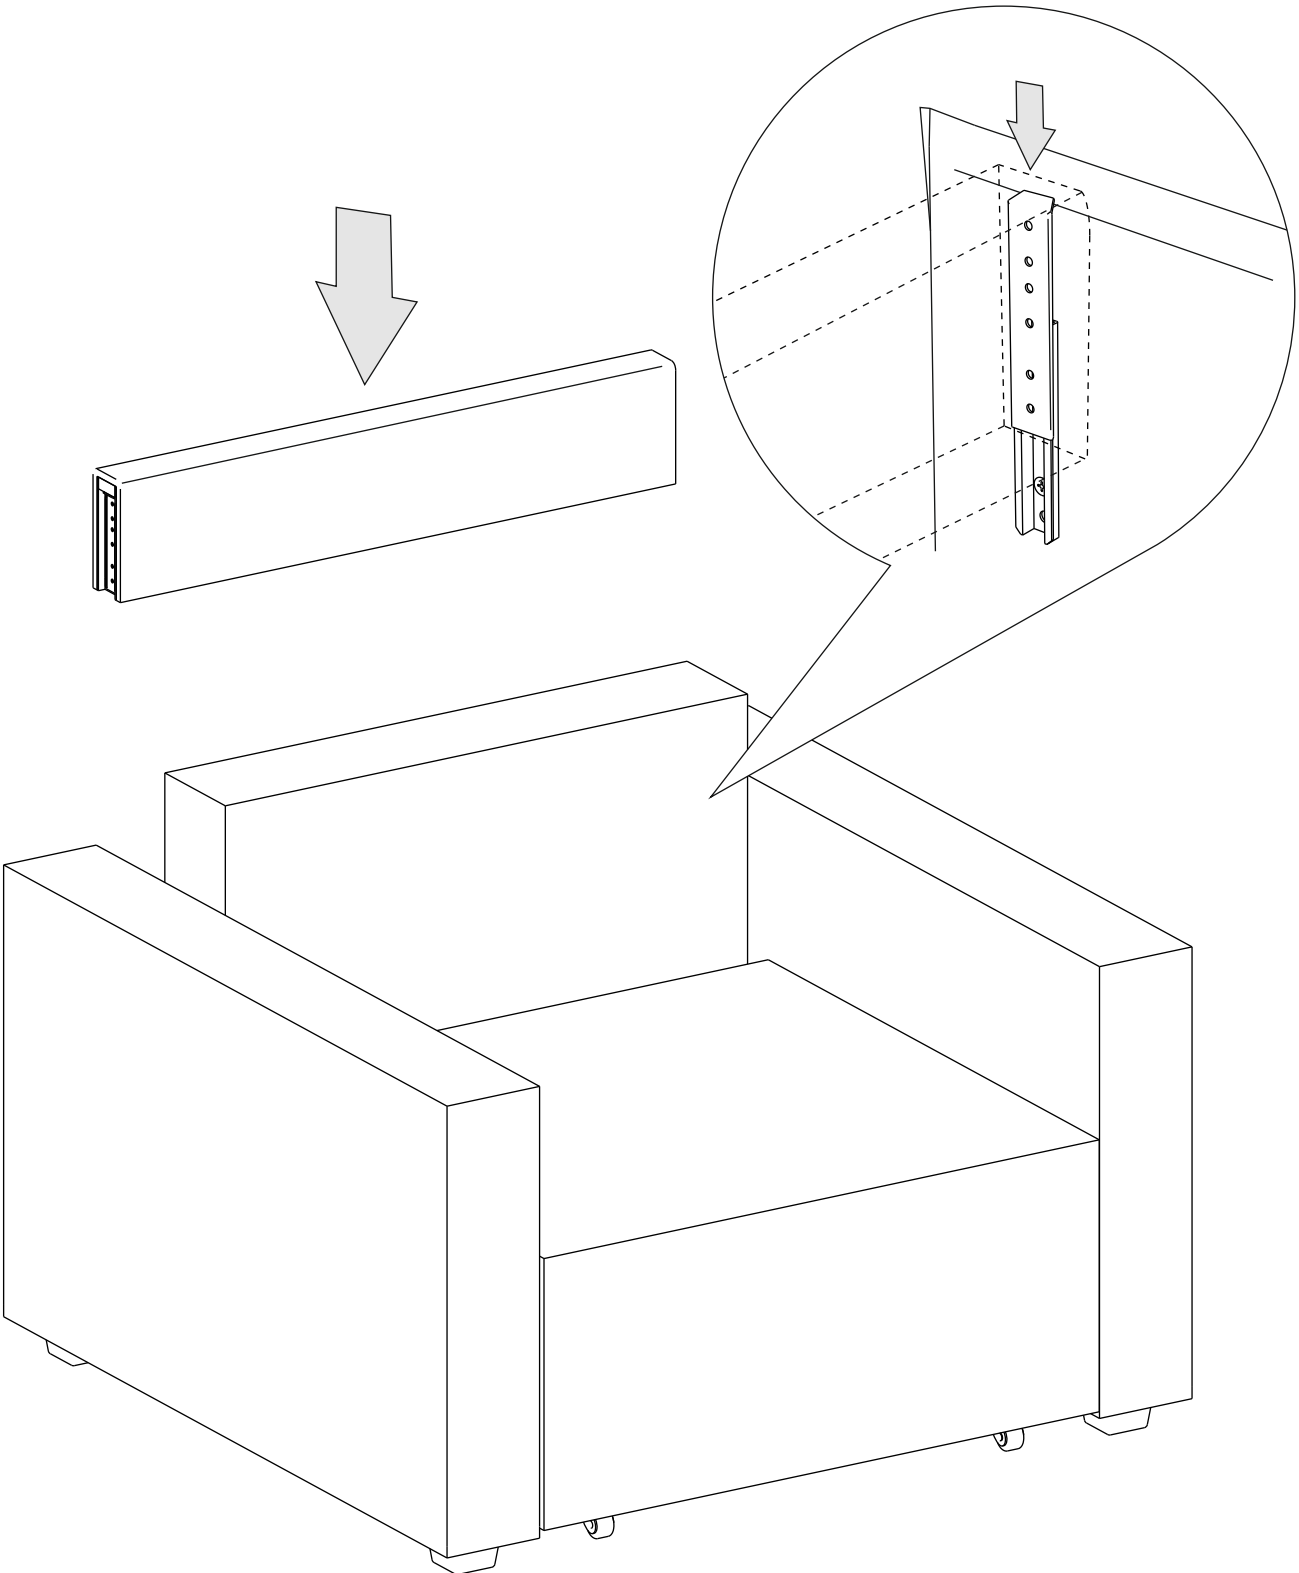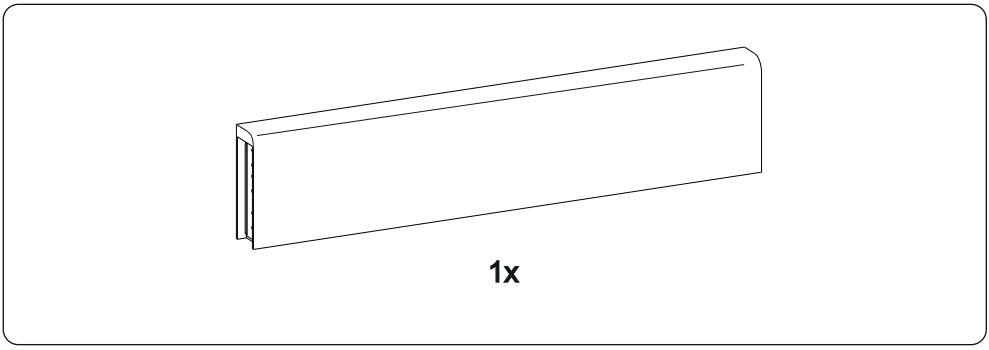

5

