


## Инструкция по сборке кровати Altea с подъёмным механизмом

www.sonum.ru

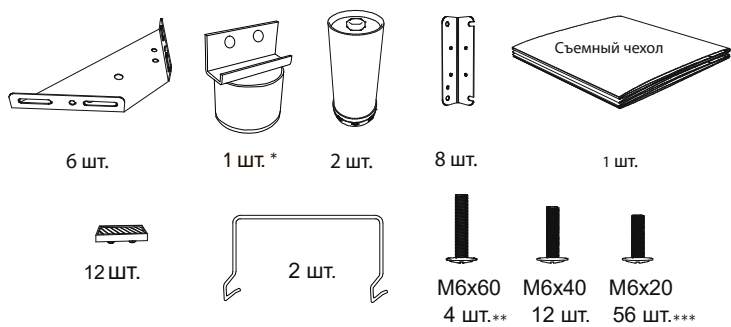

2 шт. (long bar)


\* При ширине меньше 180 см. в комплекте входит 50 см - 2 шт.

\*\* 3 шт. при ширине 120, 140. 2 шт. при ширине 80, 90.


\*\*\* 58 шт. при ширине больше 180 см.

30 см - 4 шт.


### Фурнитура для установки подъёмного механизма

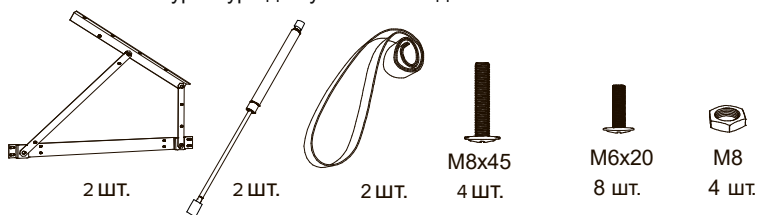


1

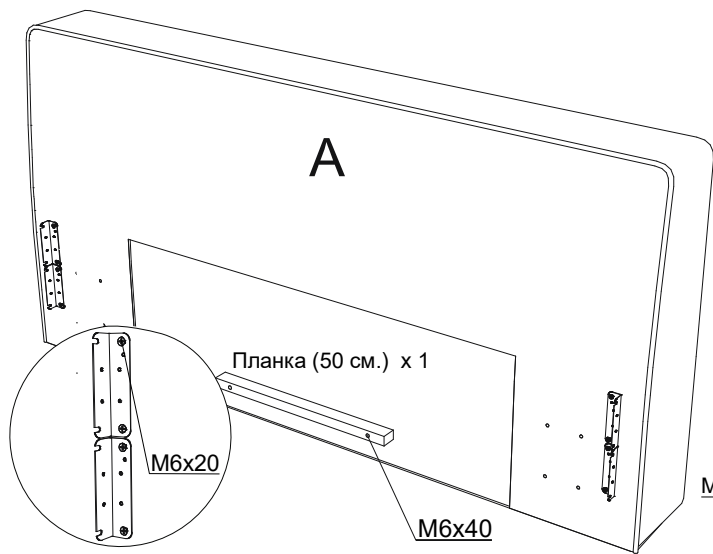


2

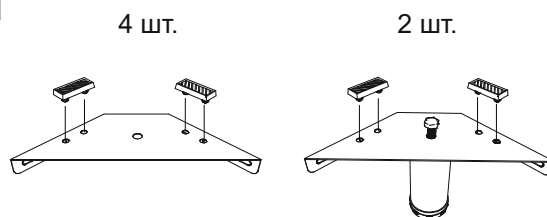


3

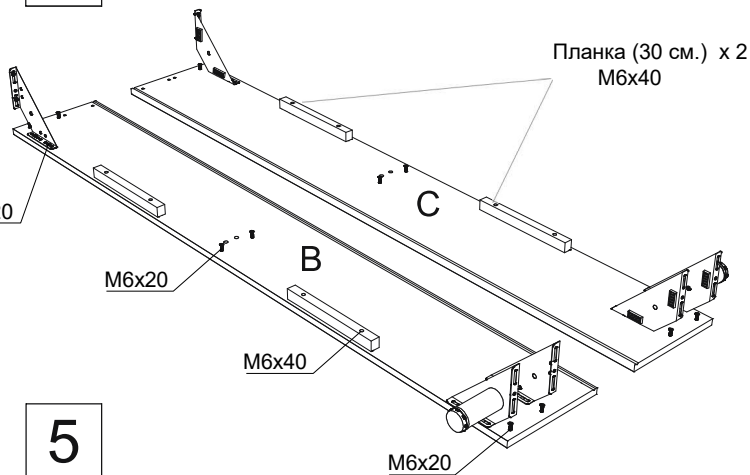

4

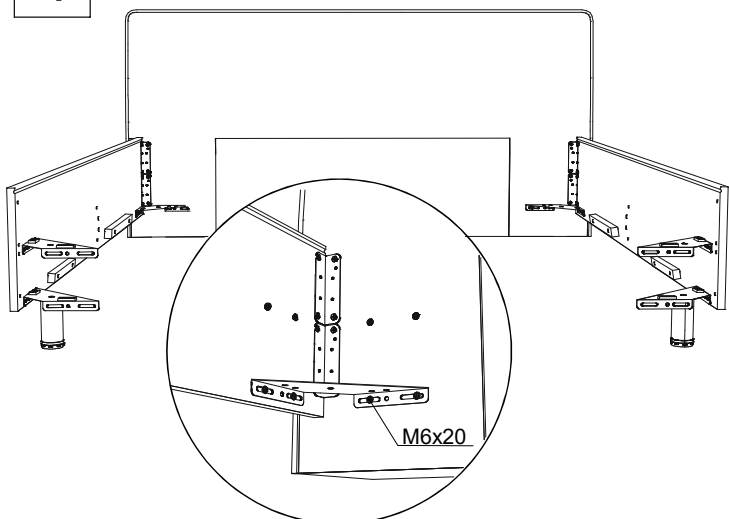


5

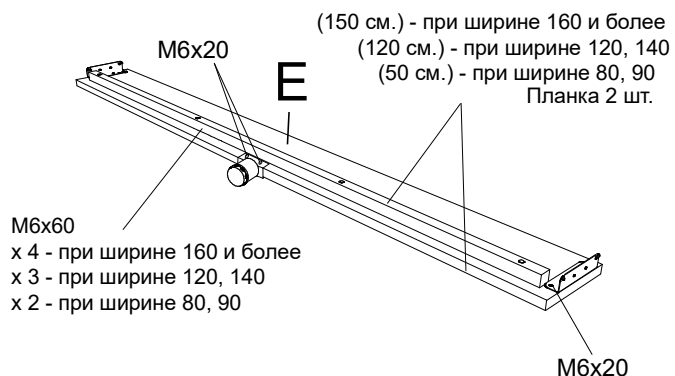


\* При ширине кровати меньше 180 центральная опора не устанавливается.


6

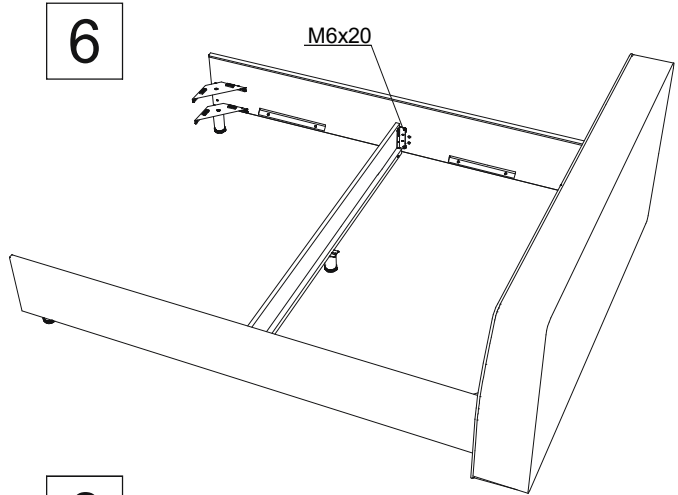


7

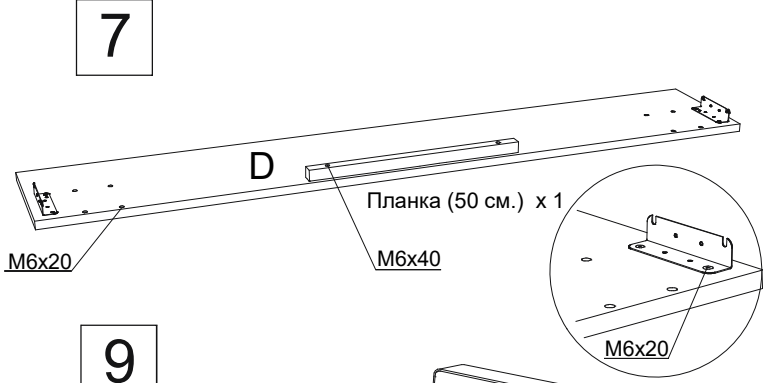


8

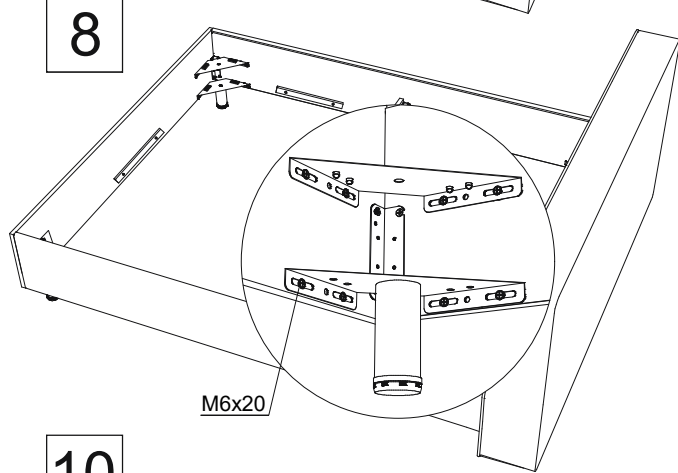


9

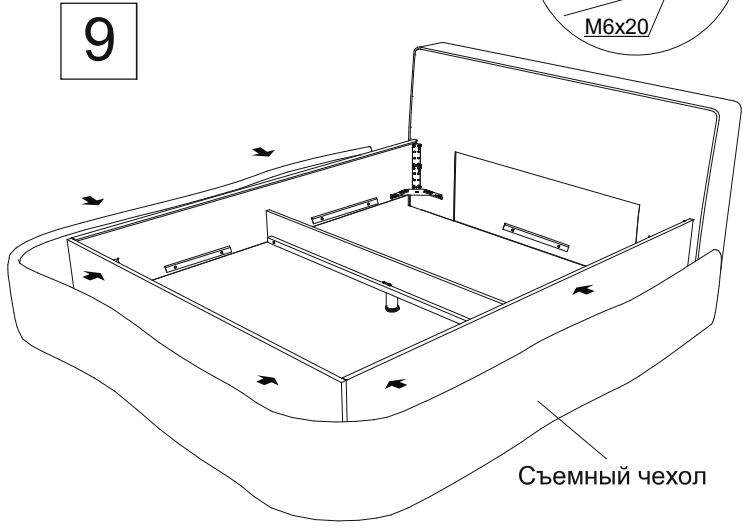


10

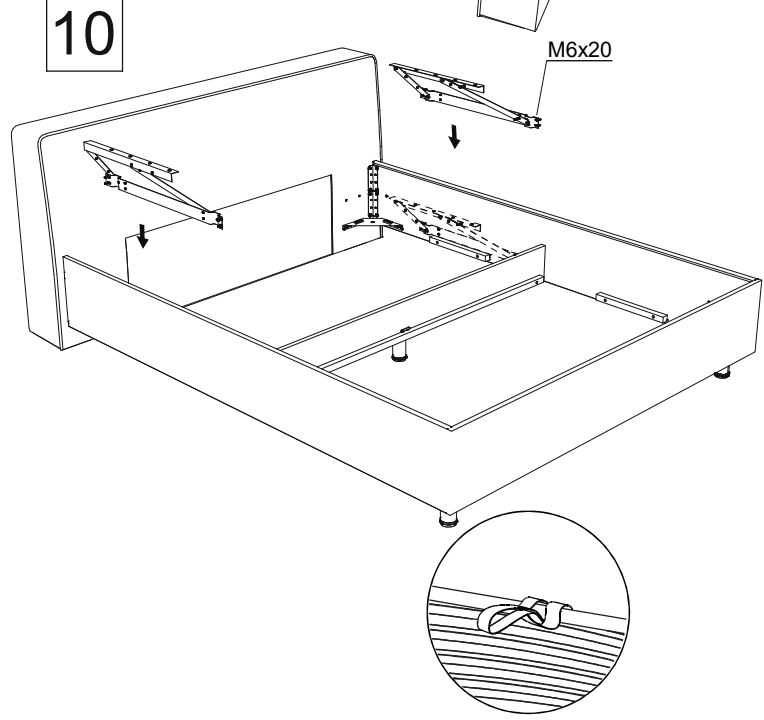


11

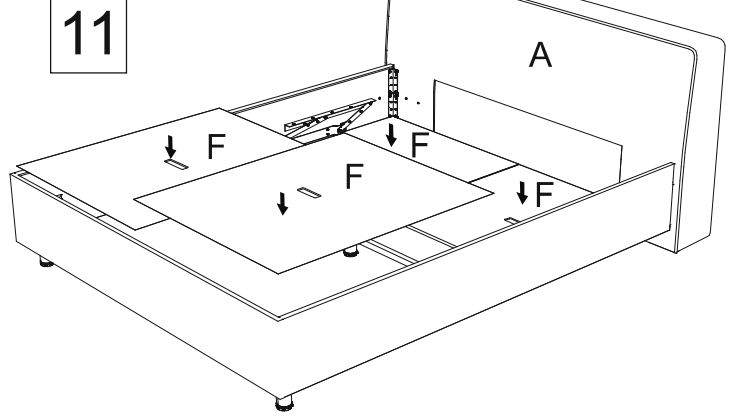

12

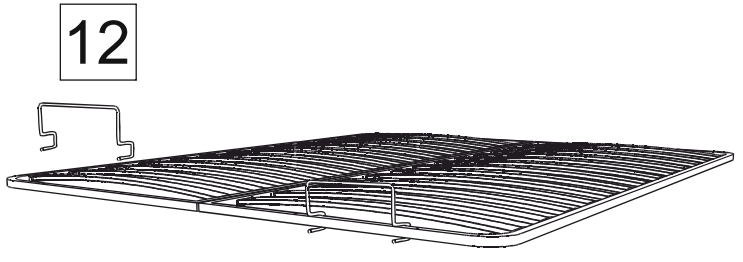

13

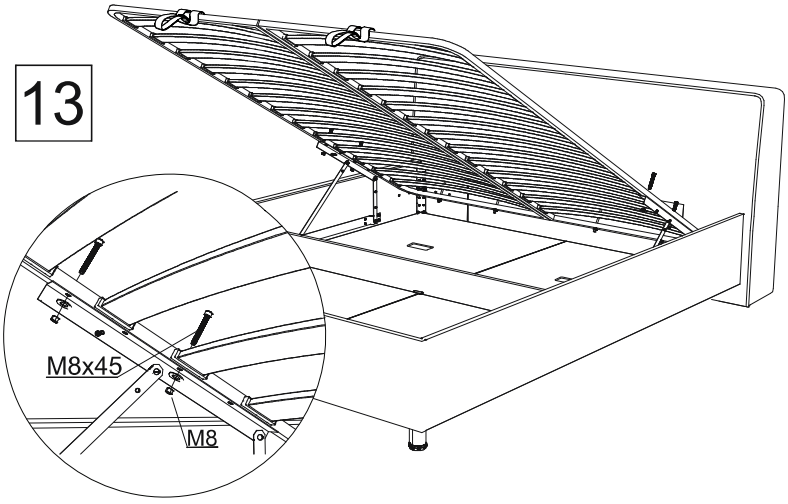

14

