


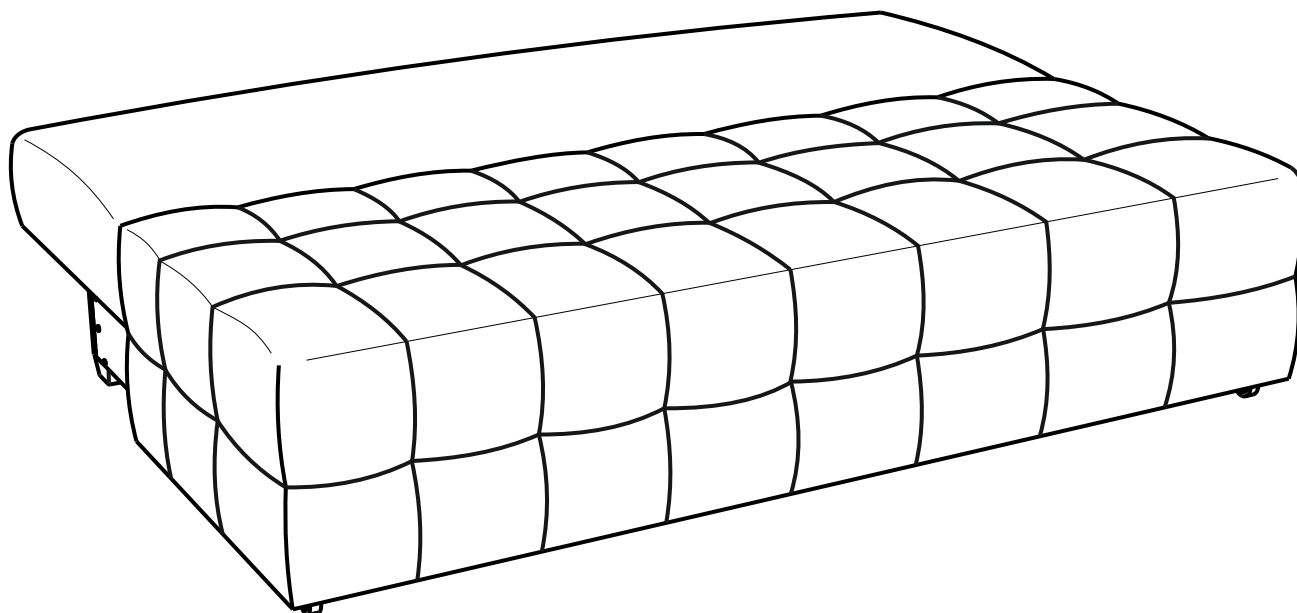
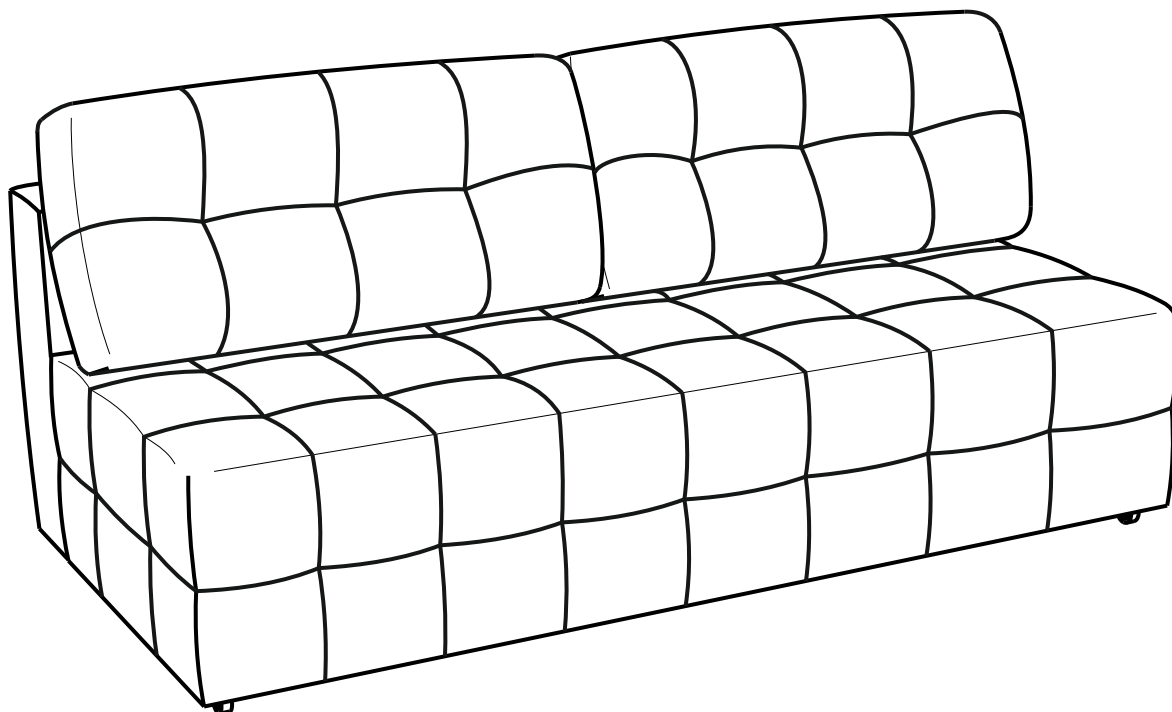
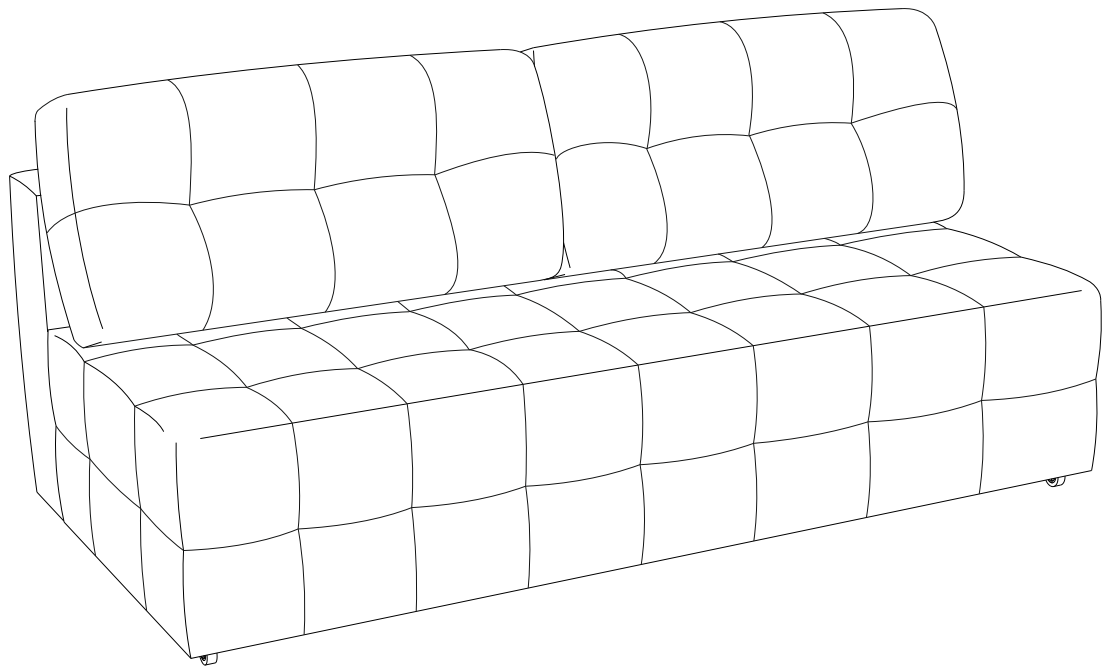
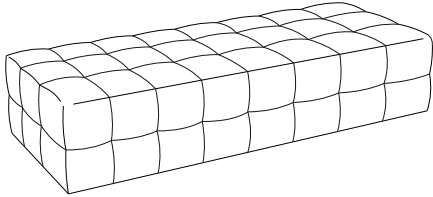
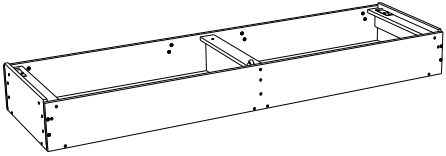
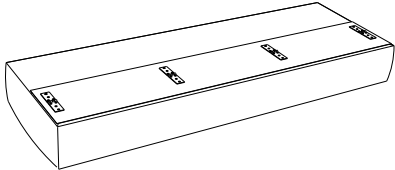
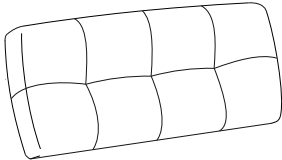





Инструкция по сборке дивана-кровати



# City





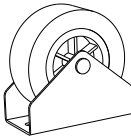


Сиденье	1 шт.		
Бельевой короб			
Откидная спинка	1 шт.		
Подушка	2 шт.		
Опора пластиковая	6 шт.		
Аэратор	2 шт.		
Опора роликовая	2 шт.		
Саморез 4.2x16	4 шт.		
Винт М6х20	4 шт.	①	
Винт М6х35	6 шт.	②	





1

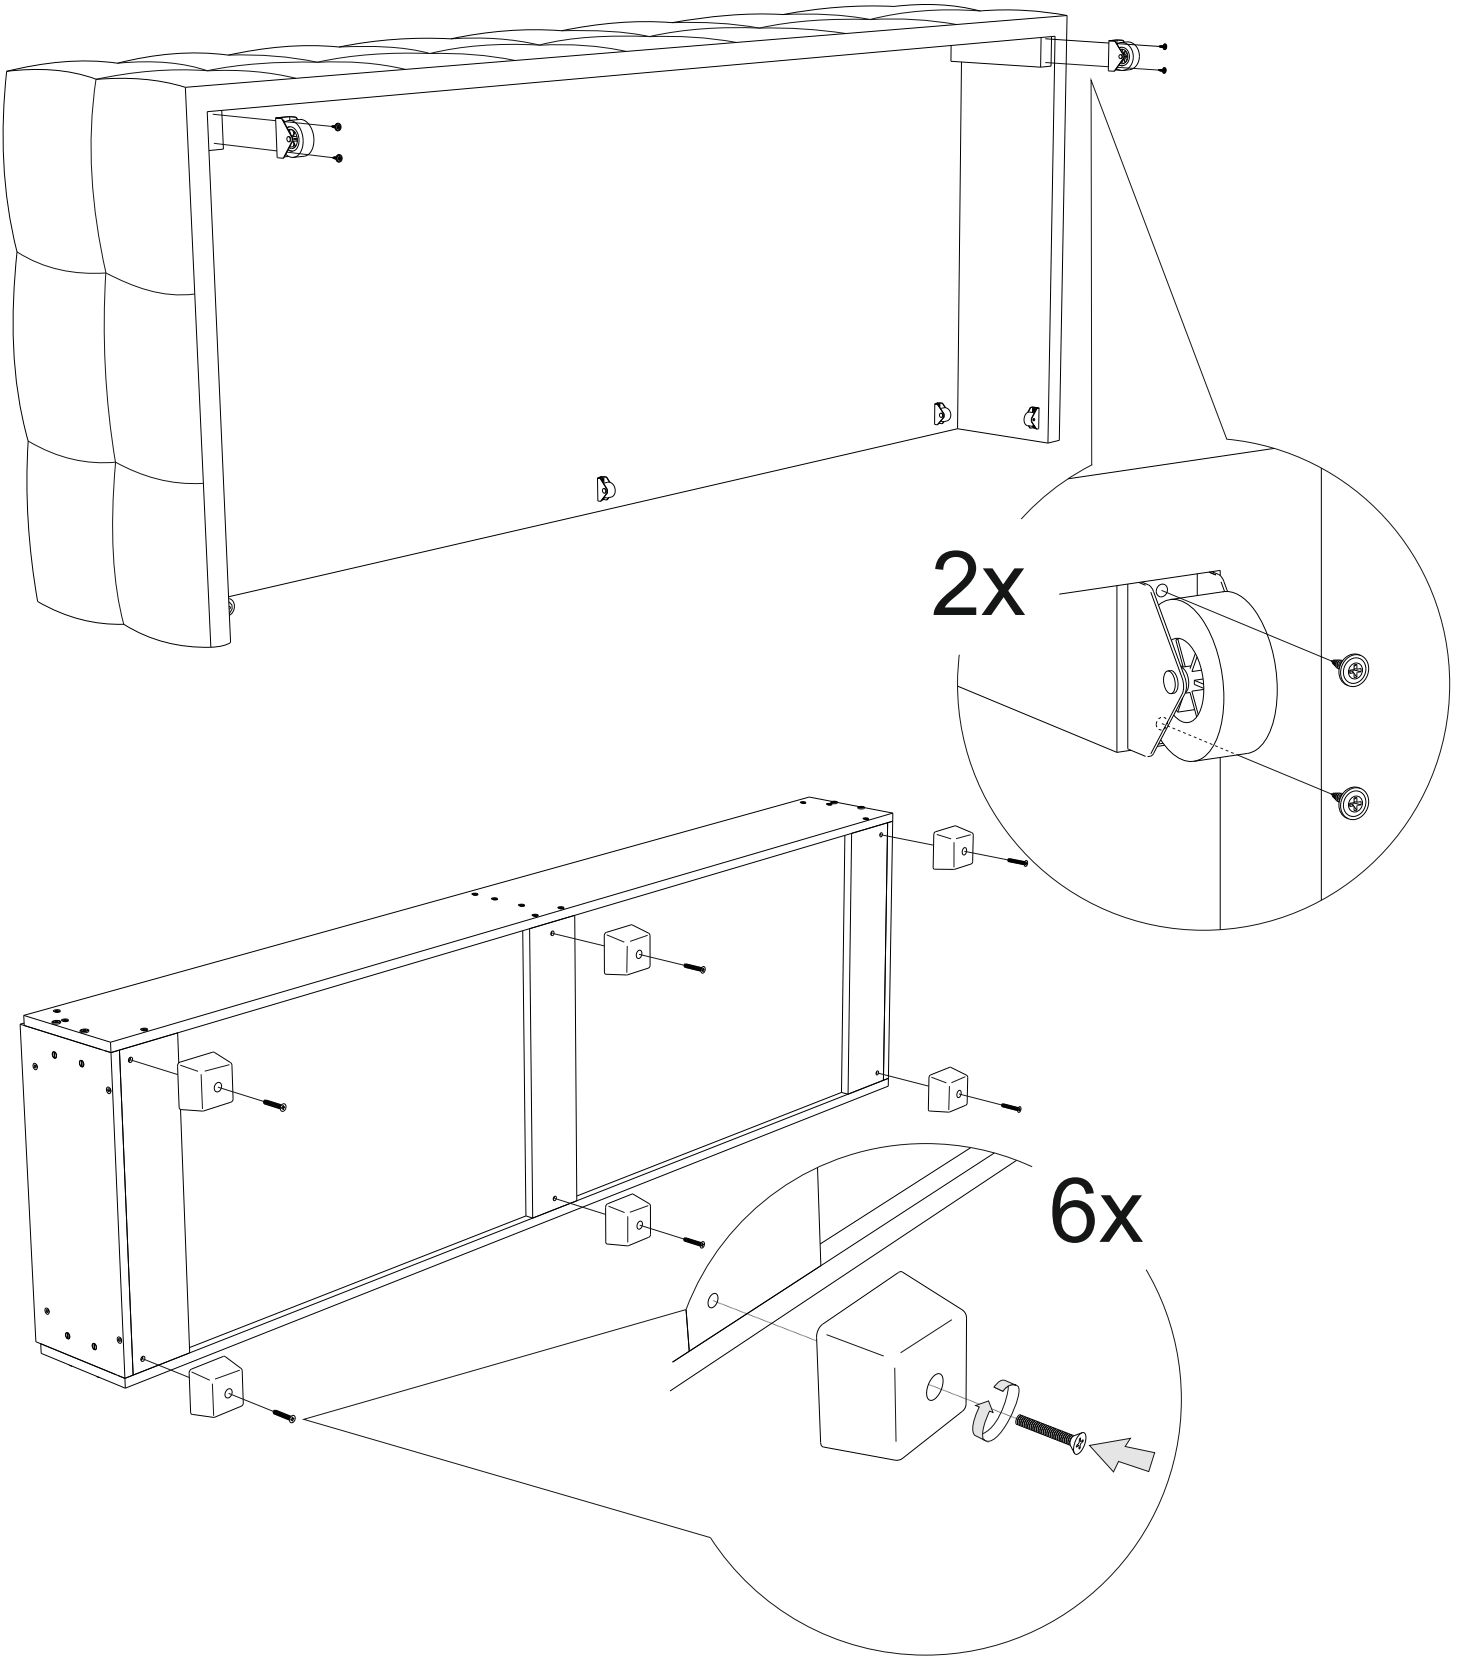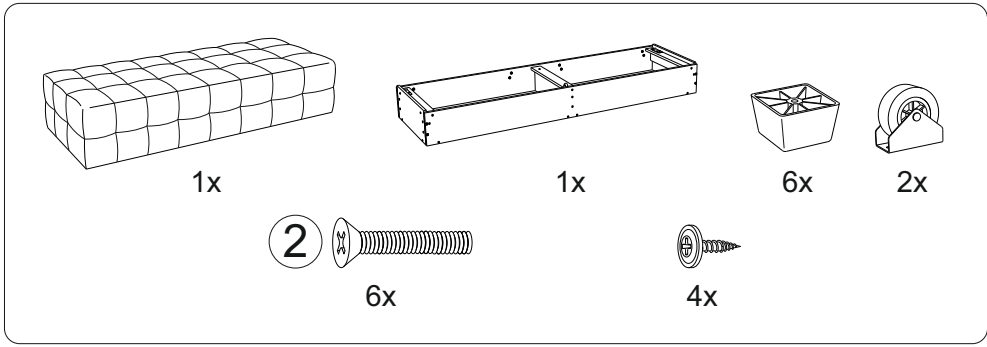


2

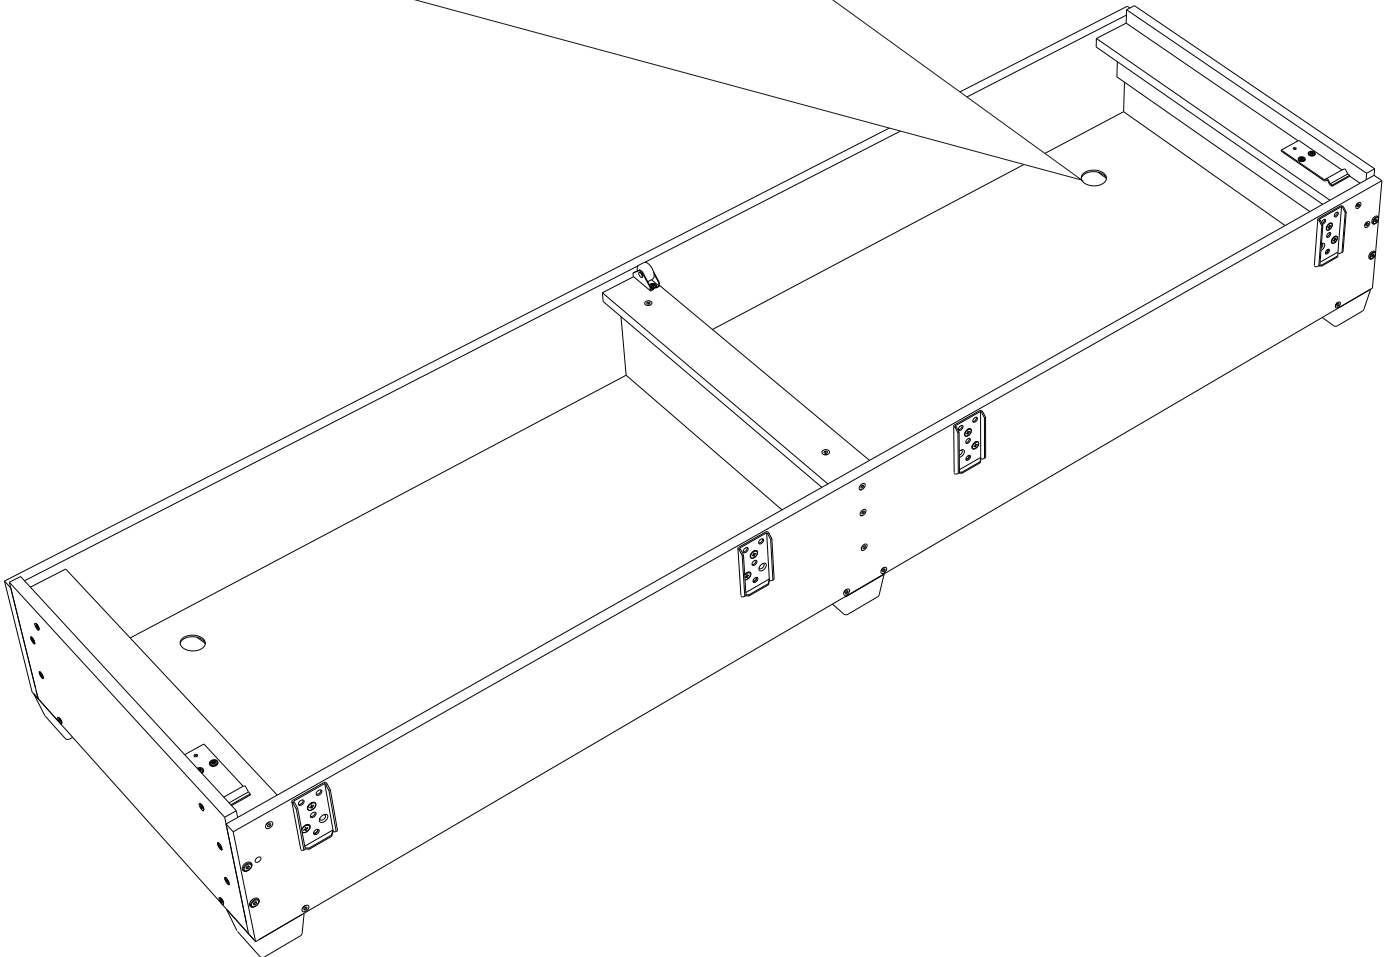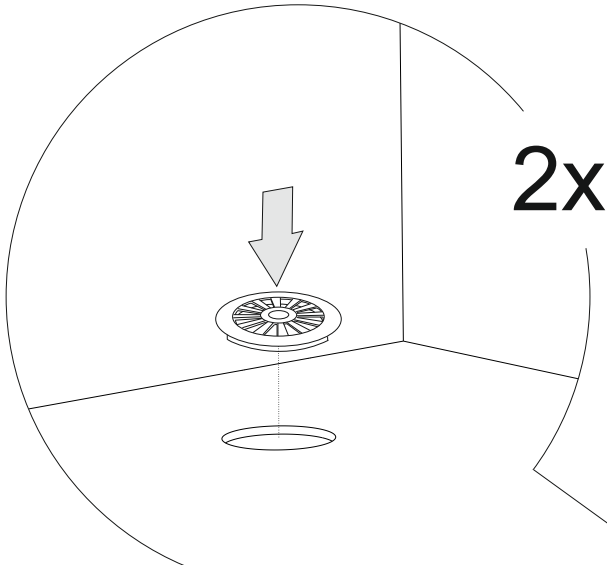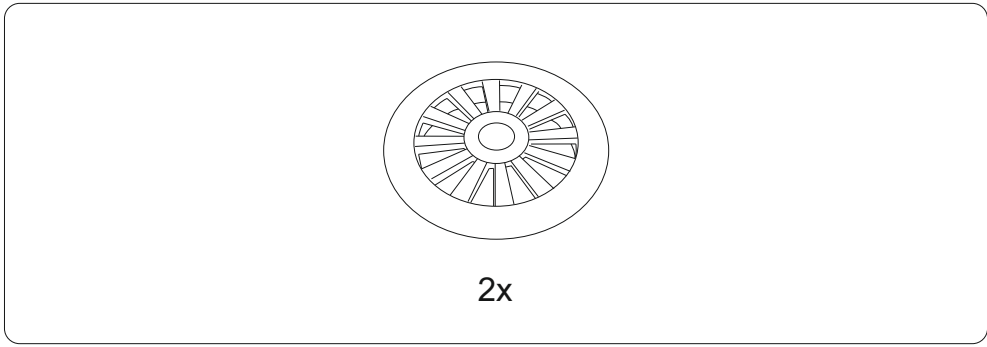


3

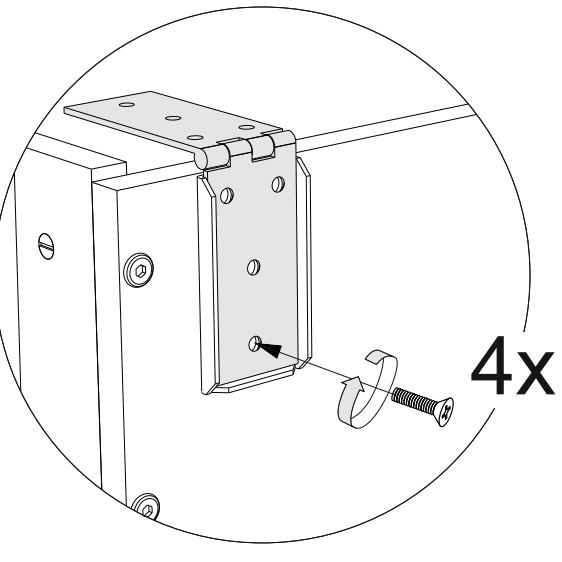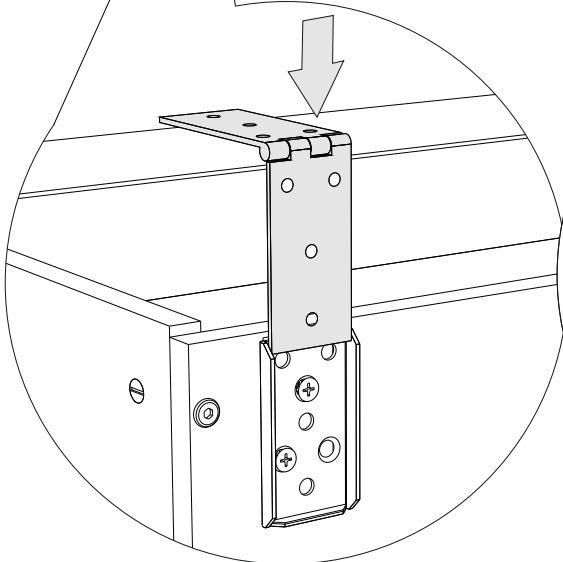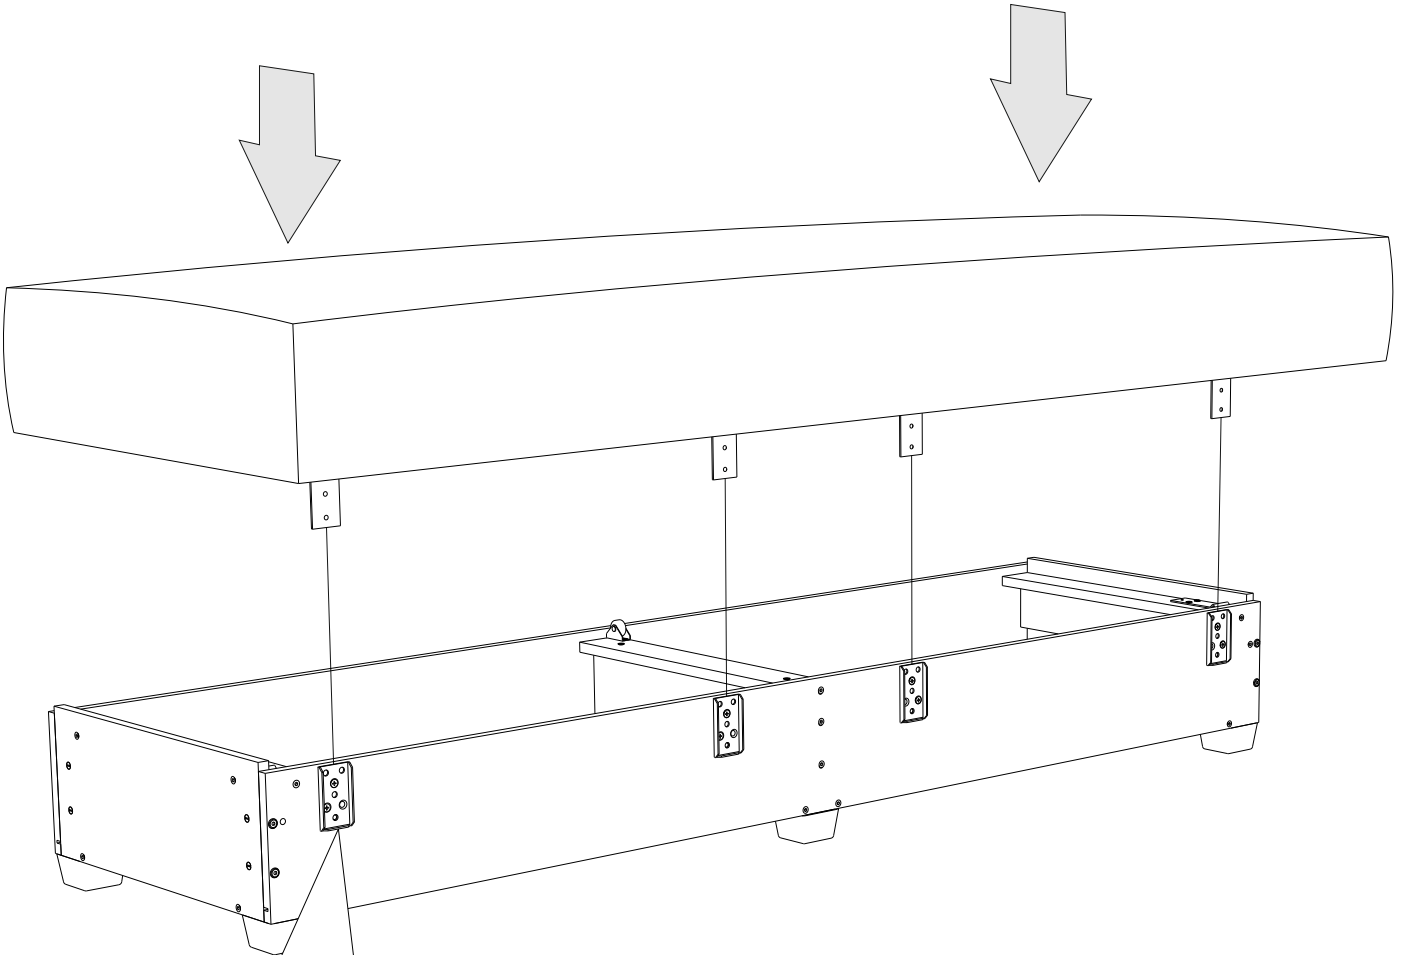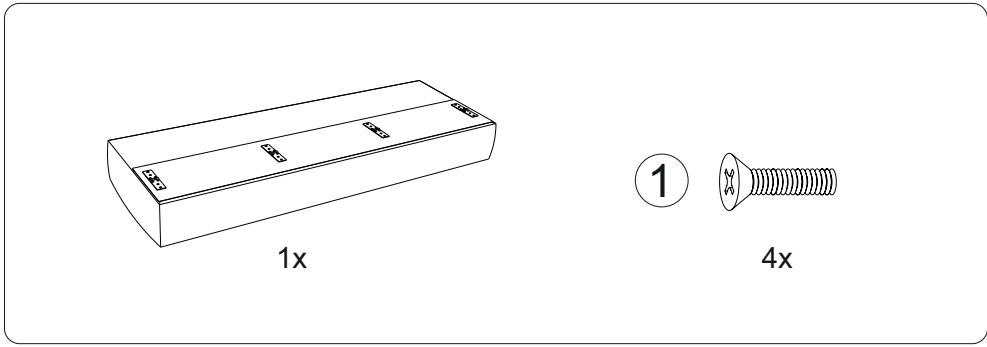

4

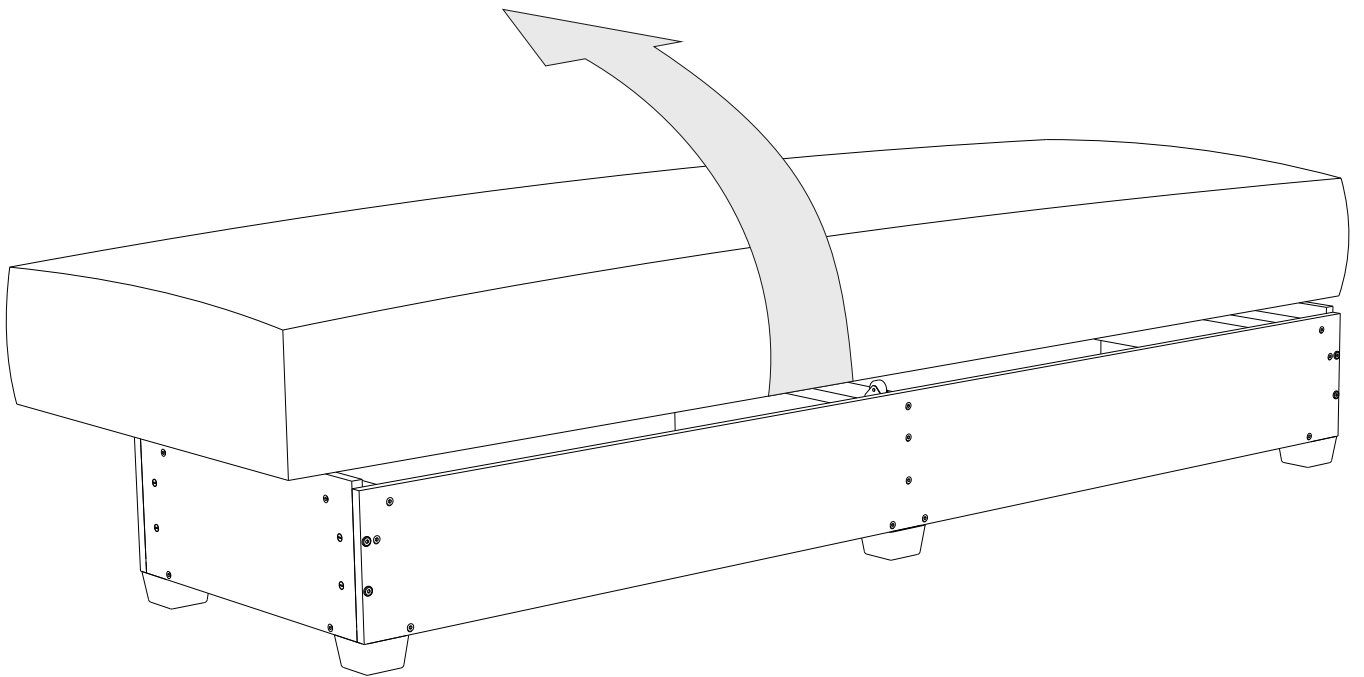

5

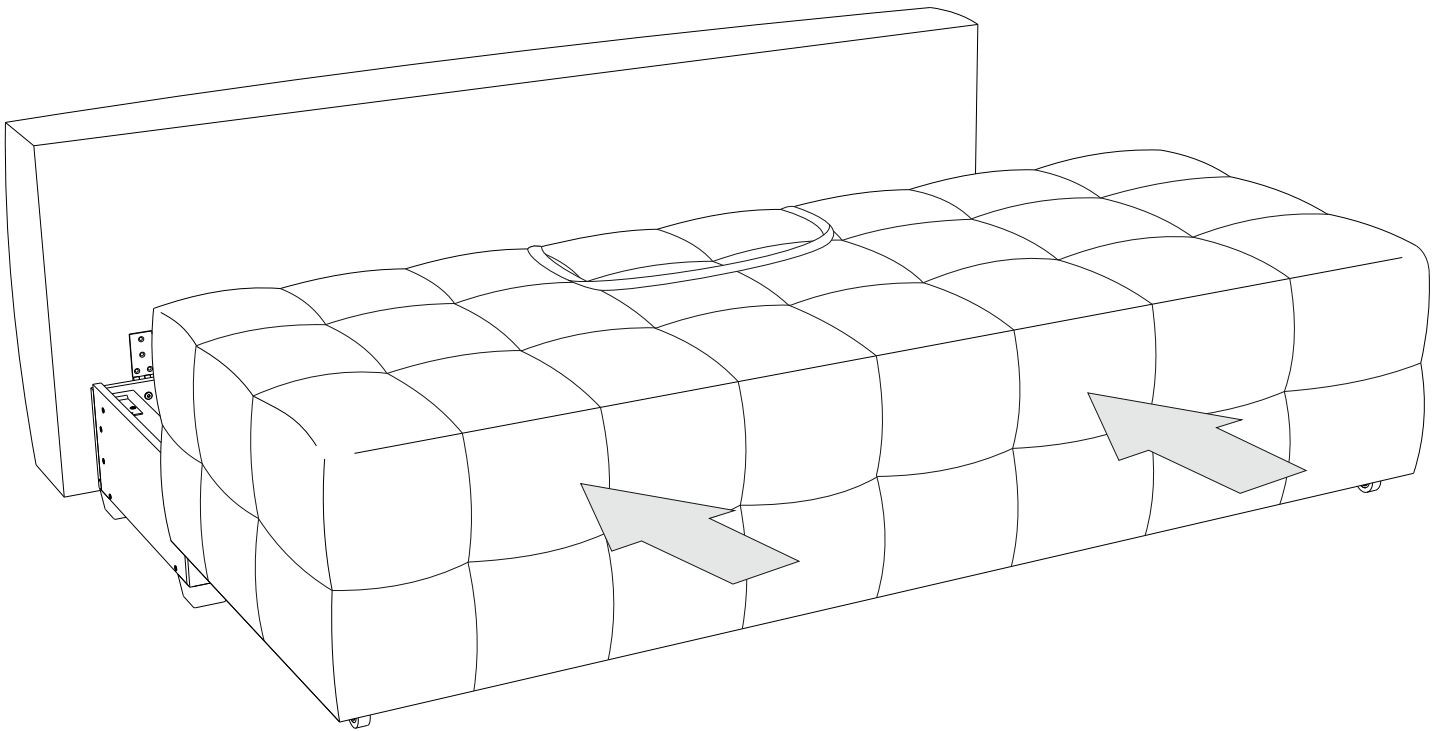

6

